

# Πίνακας περιεχομένων

|       |                                                               |    |
|-------|---------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Ασφάλεια.....                                                 | 3  |
| 1.1   | Γενικά.....                                                   | 3  |
| 1.2   | Απαιτήσεις για το προσωπικό.....                              | 3  |
| 1.3   | Κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από τη συσκευή .....        | 4  |
| 1.3.1 | Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία .....                              | 4  |
| 1.3.2 | Ζώα.....                                                      | 5  |
| 1.3.3 | Κοπτικό.....                                                  | 5  |
| 1.4   | Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) .....                          | 6  |
| 2     | Γενικά.....                                                   | 6  |
| 2.1   | Όροι εγγύησης .....                                           | 7  |
| 2.2   | Εξυπηρέτηση πελατών .....                                     | 7  |
| 2.3   | Περιορισμός ευθύνης.....                                      | 7  |
| 2.4   | Πνευματική ιδιοκτησία.....                                    | 7  |
| 2.5   | Χρησιμοποιούμενα σύμβολα .....                                | 7  |
| 2.6   | Προβλεπόμενη χρήση.....                                       | 8  |
| 3     | Τεχνικά χαρακτηριστικά .....                                  | 9  |
| 4     | Κατασκευή και λειτουργία .....                                | 9  |
| 4.1   | Κατασκευή.....                                                | 9  |
| 4.2   | Περιγραφή λειτουργίας.....                                    | 10 |
| 5     | Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση.....                      | 10 |
| 5.1   | Παραδιδόμενος εξοπλισμός.....                                 | 10 |
| 5.2   | Συσκευασία .....                                              | 10 |
| 5.3   | Αποθήκευση .....                                              | 10 |
| 6     | Χειρισμός .....                                               | 11 |
| 6.1   | Απαιτήσεις χώρου χρήσης.....                                  | 11 |
| 6.2   | Ρύθμιση πίεσης κουρέματος.....                                | 11 |
| 6.3   | Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κουρευτικής μηχανής ..... | 12 |
| 6.4   | Χρήση της κουρευτικής μηχανής .....                           | 12 |
| 6.5   | Αλλαγή κοπτικού.....                                          | 12 |
| 6.6   | Λίπανση.....                                                  | 14 |
| 6.7   | Καθαρισμός.....                                               | 15 |
| 7     | Αποκατάσταση βλαβών .....                                     | 16 |
| 7.1   | Υποδείξεις ασφαλείας .....                                    | 16 |
| 7.2   | Αιτίες και αποκατάσταση βλαβών.....                           | 16 |
| 8     | Ανταλλακτικά .....                                            | 18 |
| 9     | Διάθεση αποβλήτων .....                                       | 19 |

# 1 Ασφάλεια

## 1.1 Γενικά



### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

#### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!**

Η παράβλεψη των οδηγιών χρήσης και υποδείξεων ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να καταλήξει στην πρόκληση σοβαρών τραυματισμών ή ζημιών στη συσκευή.

- ▶ Λαμβάνετε πάντοτε υπόψη τις υποδείξεις προειδοποίησης και τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

Λαμβάνετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας:

- ▶ Μην αφήνετε την κουρευτική μηχανή χωρίς επίβλεψη, ενώ το φιν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- ▶ Αποθηκεύετε την κουρευτική μηχανή μακριά από παιδιά.

## 1.2 Απαιτήσεις για το προσωπικό

- Ο χειρισμός της κουρευτικής μηχανής επιτρέπεται να γίνεται μόνο από άτομα, από τα οποία αναμένεται ότι θα εκτελέσουν την εργασία τους με αξιοπιστία. Άτομα των οποίων τα αντανακλαστικά επηρεάζονται από την κατανάλωση ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων, απαγορεύεται να χειρίζονται τη μηχανή.
- Ο χειριστής πρέπει να έχει εμπειρία στο κούρεμα των ζώων που κουρεύει.
- Απαγορεύεται ο χειρισμός της μηχανής από παιδιά.

### **Αναρμόδια άτομα**



### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

#### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΩΝ!**

Αναρμόδια άτομα, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται, δεν γνωρίζουν τους κινδύνους στον χώρο εργασίας.

- ▶ Απαγορεύεται η πρόσβαση αναρμοδίων ατόμων στον χώρο κουρέματος.
- ▶ Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στα εν λόγω άτομα και οδηγήστε τα εκτός του χώρου εργασίας.
- ▶ Διακόπτετε την εργασία όσο βρίσκονται στον χώρο εργασίας αναρμόδια άτομα.

## 1.3 Κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από τη συσκευή

### 1.3.1 Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία



#### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

##### **ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ!**

Η επαφή με καλώδια ή εξαρτήματα υπό τάση εγκυμονεί θανάσιμο κίνδυνο!

- ▶ Αποσυνδέετε πάντα τον φορτιστή τραβώντας το φως από την πρίζα και όχι από το καλώδιο.
- ▶ Ελέγχετε την κουρευτική μηχανή πριν από κάθε χρήση για εξωτερικές, εμφανείς ζημιές. Μη θέτετε σε λειτουργία μια ελαττωματική κουρευτική μηχανή.
- ▶ Συνδέετε το φως του φορτιστή μόνο σε άθικτες πρίζες.
- ▶ Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από την κουρευτική μηχανή και το κρατάτε μακριά από επιφάνειες και αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας.
- ▶ Οι επισκευές στην κουρευτική μηχανή πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους εμπόρους ή από τα κέντρα σέρβις, ιδίως όσον αφορά στην αντικατάσταση ενός φθαρμένου καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Πριν από τη σύνδεση της κουρευτικής μηχανής, συγκρίνετε πάντα τα στοιχεία σύνδεσης (τάση και συχνότητα) της πινακίδας τύπου με εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι ίδια, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στη συσκευή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε έμπορο ηλεκτρικών ειδών της περιοχής σας.
- ▶ Σε καμία περίπτωση μην ανοίξετε το περίβλημα της κουρευτικής μηχανής.  
Η επαφή με αγωγούς υπό τάση και η ηλεκτρική και μηχανική τροποποίηση της κατασκευής εγκυμονούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Προστατεύετε την κουρευτική μηχανή από την υγρασία. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Εάν υπάρχουν υπόνοιες για εισροή υγρού στο εσωτερικό, μην θέσετε σε λειτουργία την κουρευτική μηχανή και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.
- ▶ Μην κουρεύετε ποτέ βρεγμένα ζώα.
- ▶ Καθαρίζετε την κουρευτική μηχανή μόνο όταν είναι στεγνή με μια βούρτσα και με το συνοδευτικό πινέλο καθαρισμού.
- ▶ Μην εμβαπτίζετε την κουρευτική μηχανή σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- ▶ Απενεργοποιείτε την κουρευτική μηχανή πριν από κάθε εργασία στη συσκευή. Αποσυνδέετε το φως από την πρίζα, ώστε να αποφεύγεται τυχόν απροσδόκητη ενεργοποίηση της συσκευής.

- Μην θέτετε τη συσκευή ποτέ σε λειτουργία, εάν είναι φραγμένες οι οπές αερισμού ή εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί πάνω σε μαλακές επιφάνειες, π.χ. σε κρεβάτια ή καναπέδες, όπου ενδέχεται να καλύπτονται οι οπές αερισμού. Φροντίστε ώστε οι οπές αερισμού να μην εμποδίζονται από χνούδια, τρίχες και άλλα παρόμοια εμπόδια.

### 1.3.2 Ζώα



#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

##### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΖΩΑ!**

Ο θόρυβος της μηχανής μπορεί να ενοχλήσει τα ζώα. Ένα λάκτισμα, μια επίθεση ή το βάρος του σώματος ενός ζώου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από άτομα με εμπειρία στο κούρεμα των ζώων που πρόκειται να κουρευτούν.
- Απομακρύνετε ξένα σώματα από τη γούνα (σύρματα, ξύλα, κ.λπ.) πριν από την έναρξη του κουρέματος.
- Σταθεροποιήστε το ζώο επαρκώς και ηρεμήστε το πριν από την εργασία.
- Εκτελείτε προσεκτικά την εργασία.
- Ζητήστε βοήθεια από δεύτερο άτομο, εάν χρειάζεται.

### 1.3.3 Κοπτικό



#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

##### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ!**

Η κίνηση του κοπτικού και οι αιχμηρές άκρες του μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.

- Εκτελείτε προσεκτικά την εργασία.
- Αποφεύγετε οποιαδήποτε επαφή με τα κινούμενα κοπτικά.
- Μην αγγίζετε το κοπτικό, ακόμα και αν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, όσο η μηχανή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια εργασιών στο κοπτικό/στην κεφαλή κουρέματος.
- Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένα κοπτικά, των οποίων τα δόντια είναι στομωμένα ή λείπουν. Χρησιμοποιείτε μόνο κοφτερά κοπτικά, τα οποία έχουν τροχιστεί από ειδικό συνεργείο.
- Η άνω λεπίδα της κεφαλής κουρέματος συγκρατείται μόνο από τους κινητήριους πείρους των δικράνων πίεσης. Εάν το κουμπί ρύθμισης της πίεσης κουρέματος χαλαρώσει υπερβολικά, ενδέχεται να εκτοξευθεί η άνω λεπίδα και να προκαλέσει τραυματισμό.



## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ!**

Η ανεπαρκής λίπανση της κεφαλής κουρέματος μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτή μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στα ζώα.

- ▶ Λιπαίνετε το κοπτικό και την κεφαλή κουρέματος μέσω του προβλεπόμενου στομίου λίπανσης κατά το κούρεμα έτσι ώστε να μην στεγνώσουν, τουλάχιστον ανά 15 λεπτά.
- ▶ Το κοπτικό ενδέχεται να υπερθερμανθεί μετά από παρατεταμένη χρήση.

## **1.4 Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)**



## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ Η ΕΛΛΙΠΗ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ!**

Κατά την εργασία, η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας είναι απαραίτητη, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για την υγεία.

- ▶ Φοράτε πάντα τα αναγκαία για την εκάστοτε εργασία μέσα προστασίας κατά την εργασία.



Φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα για να μην γλιστρήσετε όταν εργάζεστε σε ολισθηρές επιφάνειες.



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά για την προστασία των ματιών από εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα.



Φοράτε εφαρμοστά ενδύματα εργασίας με μεγάλη αντοχή στο σχίσιμο, εφαρμοστά μανίκια και χωρίς προεξέχοντα μέρη. Αυτά εξυπηρετούν κυρίως την προστασία σας από εμπλοκή στα κινούμενα εξαρτήματα της μηχανής.

Μη φοράτε δαχτυλίδια, αλυσίδες ή άλλα κοσμήματα.



Φοράτε γάντια εργασίας για προστασία από τραυματισμούς.



Η εκπομπή θορύβου κατά την εργασία είναι συνήθως 72 dB (A). Συνιστάται να φοράτε ωτασπίδες κατά την εργασία.

## **2 Γενικά**

Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στην ασφαλή και αποτελεσματική χρήση αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας.

Η συμμόρφωση με τις υποδείξεις ασφάλειας και τις οδηγίες χρήσης του παρόντος εγχειριδίου είναι απαραίτητη για την ασφαλή εργασία.

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά. Σε περί-

πτώση παράδοσης της συσκευής σε τρίτους, τους παραδίδετε επίσης τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

## 2.1 Όροι εγγύησης

Οι όροι εγγύησης περιέχονται στους γενικούς όρους συναλλαγών του κατασκευαστή.

## 2.2 Εξυπηρέτηση πελατών

Για τεχνικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.

Οι συνεργάτες μας ενδιαφέρονται πάντα για νέες πληροφορίες και εμπειρίες, που προκύπτουν από τη χρήση της συσκευής και μπορούν να είναι πολύτιμες για τη βελτίωση των προϊόντων μας.

## 2.3 Περιορισμός ευθύνης

Όλες οι πληροφορίες και υποδείξεις σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας καθώς και την εκτεταμένη γνώση και εμπειρία μας. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε:

- Μη τήρηση του εγχειριδίου λειτουργίας.
- Μη προβλεπόμενη χρήση της μηχανής.
- Χρήση της μηχανής από ανεκπαίδευτο προσωπικό.
- Τεχνικές τροποποιήσεις.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.

Το πραγματικό περιεχόμενο συσκευασίας των ειδικών εκδόσεων μπορεί να διαφέρει από τις επεξηγήσεις και εικονογραφήσεις που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, λόγω των πρόσθετων επιλογών παραγγελίας ή των νέων τεχνικών τροποποιήσεων.

## 2.4 Πνευματική ιδιοκτησία

Το έγγραφο αυτό προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή ή ανατύπωση, ακόμη και αποσπασματική, καθώς και η αναπαραγωγή εικόνων, ακόμα και σε τροποποιημένη μορφή χωρίς τη ρητή, έγγραφη συγκατάθεση του κατασκευαστή.

## 2.5 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

**ΜΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.**

Εάν η επικίνδυνη κατάσταση δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

- Προς αποφυγή του κινδύνου, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.



### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**ΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.**

Εάν η επικίνδυνη κατάσταση δεν αποφευχθεί, μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό.

- Προς αποφυγή του κινδύνου, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.



### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**ΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ.**

Εάν η κατάσταση δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σε υλική ζημιά.

- Προς αποφυγή του κινδύνου, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.



### **ΥΠΟΔΕΙΞΗ!**

- Μια υπόδειξη παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής.

## **2.6 Προβλεπόμενη χρήση**

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για κούρεμα προβάτων, αιγών, λάμα, αλπάκακαι άλλων καμηλίδων.

Οποιαδήποτε άλλη ή επιπρόσθετη χρήση θεωρείται ως μη προβλεπόμενη.



### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

#### **Κίνδυνος από μη προβλεπόμενη χρήση!**

Κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν από τη μη προβλεπόμενη χρήση ή/και από άλλου είδους χρήση της συσκευής.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
- Τηρείτε με τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Κάθε είδους αξιώσεις για ζημίες που προκλήθηκαν από μη προβλεπόμενη χρήση της μηχανής δεν γίνονται αποδεκτές.

Τον κίνδυνο αναλαμβάνει αποκλειστικά ο χρήστης.



## ΠΡΟΣΟΧΗ!

### Κίνδυνος από αδόκιμη χρήση!

Απέχτε από τις παρακάτω χρήσεις της συσκευής:

- Χρήση της μηχανής σε ανθρώπους.
- Κούρεμα άλλων, ειδικά επικίνδυνων, ζώων όπως, π.χ., αρπακτικών ζώων.

## 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά


Λαβή  
Μήκος  
Βάρος (χωρίς το καλώδιο σύνδεσης)  
Τάση  
Μέγιστο ηλεκτρικό ρεύμα  
Συχνότητα  
Ισχύς εισόδου  
Αριθμός στρωφών  
Στάθμη θορύβου ( $L_{PA}$ )  
Αβεβαιότητα K  
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας  
Μέγιστη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία  
Δονήσεις  $a_{hv}$   
Αβεβαιότητα K

|                                      |
|--------------------------------------|
| Ø 54 mm                              |
| 301 mm                               |
| 1,18 kg                              |
| βλέπε πινακίδα στοιχείων της μηχανής |
| 72 dB(A) (EN 60745-1:2009)           |
| 3 dB                                 |
| 0 - 40 °C                            |
| 10 - 90%                             |
| 12,8 m/s <sup>2</sup>                |
| 1,5 m/s <sup>2</sup>                 |

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών και βελτιώσεων στο πλαίσιο της εξέλιξης της τεχνολογίας.

## 4 Κατασκευή και λειτουργία

### 4.1 Κατασκευή

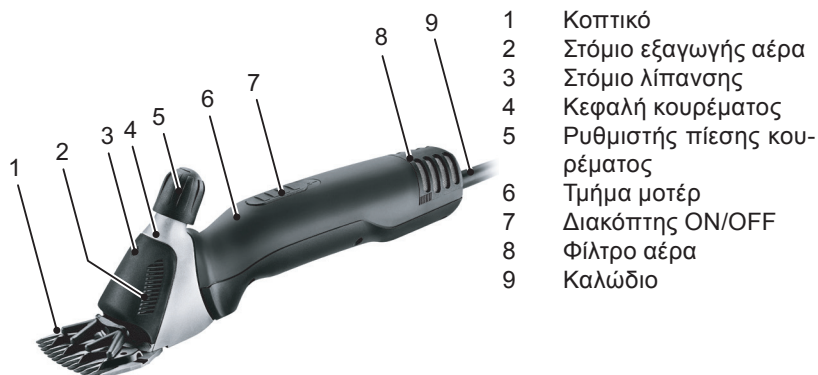

ΕΙΚ. 1

## 4.2 Περιγραφή λειτουργίας



εικ. 2

Η κουρευτική μηχανή προορίζεται για κούρεμα προβάτων, αιγών, λάμα, αλπάκα και άλλων καμηλίδων. Ως εργαλεία κοπής χρησιμοποιούνται δύο λεπίδες σε σχήμα κτένας. Η κτενωτή πλάκα που ακουμπά στο δέρμα (2) είναι σταθερή και βιδωμένη στο περίβλημα. Η επάνω λεπίδα (3) κινείται πέρα-δώθε κόντρα σε αυτήν. Η άνω λεπίδα τίθεται σε κίνηση με τη βοήθεια των δύο δίκρανων πίεσης. Η πίεση κουρέματος ρυθμίζεται από το κουμπί ρύθμισης πίεσης (1).

## 5 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

### 5.1 Παραδιδόμενος εξοπλισμός

- 1 κουρευτική μηχανή
- 1 ζεύγος κοπτικά
- 1 ειδικό κατσαβίδι
- 1 δοχείο ειδικού λιπαντικού λαδιού
- 1 πινέλο καθαρισμού
- 1 θήκη για μεταφορά και φύλαξη
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης



#### ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

- Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας ως προς την πληρότητα και για εμφανείς ζημιές. Αναφέρετε αμέσως τυχόν ελλείψεις ή ελαττωματικά εξαρτήματα κατά την παραλαβή στον προμηθευτή/έμπορο της περιοχής σας.

### 5.2 Συσκευασία

Για τη συσκευασία χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά οικολογικά υλικά.



Η ανακύκλωση του υλικού συσκευασίας εξοικονομεί πρώτες ύλες και περιορίζει τη παραγωγή απορριμμάτων. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν είναι πλέον απαραίτητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

### 5.3 Αποθήκευση

**Αποθηκεύετε την κουρευτική μηχανή και τα παρελκόμενα υπό τις εξής συνθήκες:**

- Μην τα αποθηκεύετε σε υπαίθριο χώρο.
- Αποθηκευτέ τα σε στεγνό χώρο χωρίς σκόνη.
- Προστατεύετέ τα από την ηλιακή ακτινοβολία.
- Αποφεύγετε τους μηχανικούς κραδασμούς.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 40 °C.

- Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία: μέγ. 90%.
- Όταν η κουρευτική μηχανή αποθηκεύεται για διάστημα άνω των 3 μηνών, ελέγχετε τακτικά τη γενική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων.
- Η κουρευτική μηχανή πρέπει να καθαρίζεται, να λαδώνεται και το κοπτικό να φυλάσσεται αποσυναρμολογημένο στη θήκη της συσκευής μεταξύ των χρήσεων (κίνδυνος διάβρωσης).

## 6 Χειρισμός

### 6.1 Απαιτήσεις χώρου χρήσης

- Λάβετε υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά).
- Οι πρίζες σε εξωτερικό χώρο πρέπει να είναι εφοδιασμένες με διακόπτη προστασίας ρεύματος (RCD).
- Στον χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, ώστε το καλώδιο σύνδεσης να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα.
- Το καλώδιο σύνδεσης της βάσης φόρτισης δεν πρέπει να είναι τεντωμένο ή τσακισμένο.
- Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

### 6.2 Ρύθμιση πίεσης κουρέματος

Ρυθμίστε την πίεση πριν την έναρξη του κουρέματος ως εξής:



ΕΙΚ. 3

- Πριν από την έναρξη του κουρέματος και χωρίς να ενεργοποιήσετε τη μηχανή, ελέγξτε εάν οι κινητήριοι πείροι των δικράνων πίεσης εμπλέκονται επακριβώς στις οπές τοποθέτησης της άνω λεπίδας.
- Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να αισθανθείτε μια πρώτη μικρή αντίσταση.
- Γυρίστε περαιτέρω τον διακόπτη ρύθμισης κατά 1/4 προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Εάν το αποτέλεσμα του κουρέματος αλλάζει προς το χειρότερο, αυξήστε την πίεση κουρέματος κατά ακόμη 1/4 προς την κατεύθυνση του βέλους. Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, πρέπει να αντικατασταθούν ή να ακονιστούν τα κοπτικά.



## ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ▶ Η άνω λεπίδα της κεφαλής κουρέματος συγκρατείται μόνο από τους κινητήριους πείρους των δικράνων πίεσης. Εάν το κουμπί ρύθμισης της πίεσης κουρέματος χαλαρώσει υπερβολικά, ενδέχεται να εκτοξευθεί η άνω λεπίδα και να προκαλέσει τραυματισμό.



## ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

- ▶ Όταν η πίεση είναι πολύ χαμηλή, μπορούν να συσσωρευτούν τρίχες ανάμεσα στις λεπίδες. Αυτό οδηγεί σε ένα κακό αποτέλεσμα κουρέματος. Καθαρίστε σε αυτήν την περίπτωση τα κοπτικά όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.7.

## 6.3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κουρευτικής μηχανής



εικ. 4

- ▶ Για να ενεργοποιήσετε την κουρευτική μηχανή, θέστε τον διακόπτη στη θέση I ή II.
- ▶ Για να απενεργοποιήσετε την κουρευτική μηχανή, ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση 0 (βλ. εικ. 4).

## 6.4 Χρήση της κουρευτικής μηχανής


- ▶ Πλησιάστε το ζώο από εμπρός.
- ▶ Ακινητοποιήστε το ζώο που πρόκειται να κουρέψετε και ηρεμήστε το.
- ▶ Συνδέστε το φισ στην πρίζα.
- ▶ Ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή στο οπτικό πεδίο του ζώου.
- ▶ Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα (βαθμίδα I ή II).
- ▶ Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του ζώου κατά το κούρεμα.
- ▶ Απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή μετά το κούρεμα και βγάλτε το φισ από την πρίζα.

## 6.5 Αλλαγή κοπτικού




εικ. 5

- ▶ Απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή ρυθμίζοντας το συρόμενο διακόπτη στη θέση 0.
- ▶ Βγάλτε το φισ από την πρίζα.
- ▶ Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να μειωθεί η αντίσταση.
- ▶ Τοποθετήστε την κουρευτική μηχανή με τις βίδες τις κτενωτής πλάκας προς τα επάνω σε επίπεδη επιφάνεια.

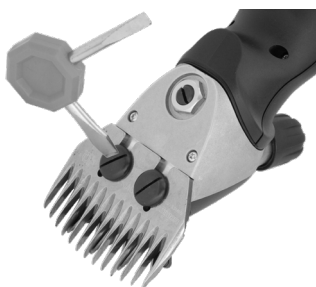


ΕΙΚ. 6

- ▶ Αφαιρέστε τις βίδες της κτενωτής πλάκας και απομακρύνετε την πλάκα από την κεφαλή κουρέματος.
- ▶ Αφαιρέστε την άνω λεπίδα.

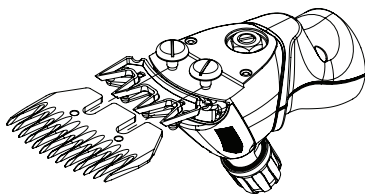

ΕΙΚ. 7

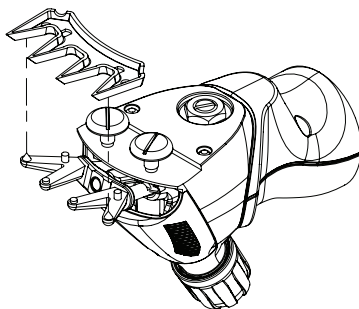

ΕΙΚ. 8




ΕΙΚ. 9

- ▶ Τοποθετήστε την καινούργια άνω λεπίδα στους κινητήριους πείρους των δικράνων πίεσης.
- ▶ Βάλτε μερικές σταγόνες λάδι στην λειασμένη επιφάνεια της επάνω λεπίδας.



#### ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

- ▶ Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση ώστε τα καινούργια και/ή τα ακονισμένα κοπτικά να τοποθετηθούν στη σωστή μεταξύ τους θέση.
- ▶ Οι κινητήριοι πείροι των δικράνων πίεσης πρέπει να εμπλέκονται επακριβώς στις οπές τοποθέτησης της άνω λεπίδας.

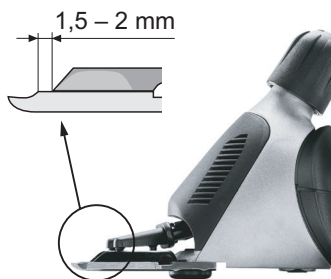

ΕΙΚ. 10

- Εφαρμόστε την καινούρια κτενωτή πλάκα. Τοποθετήστε την έτσι, ώστε η κοφτερή επιφάνεια της κτενωτής πλάκας να εκτείνεται πέρα από τις άκρες της άνω λεπίδας κατά περίπου 1,5 - 2 mm.
- Σφίξτε τις βίδες της κτενωτής πλάκας.



## ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

- Εργάζεστε μόνο με κοφτερά κοπτικά. Αντικαθιστάτε τις φθαρμένες ή τις ελαττωματικές λεπίδες με σπασμένα δόντια. Το σωστό ακόνισμα των κοπτικών είναι δυνατό μόνο με ειδικά μηχανήματα και από εξειδικευμένο προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

## 6.6 Λίπανση



ΕΙΚ. 11

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα καλό αποτέλεσμα και να αυξηθεί η διάρκεια ζωής της κουρευτικής μηχανής, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής της, απαιτείται ένα λεπτό στρώμα λαδιού μεταξύ της άνω λεπίδας και της κτενωτής πλάκας. Όλα τα άλλα κινούμενα μέρη της κεφαλής κουρέματος πρέπει επίσης να λιπαίνονται.

- Βάλτε λάδι στα κοπτικά και στο στόμιο λίπανσης της κεφαλής κουρέματος.



## ΠΡΟΣΟΧΗ!

### ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ!

Η ανεπαρκής λίπανση της κεφαλής κουρέματος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας και τη βράχυνση της διάρκειας ζωής της κουρευτικής μηχανής και του κοπτικού.

- Λιπαίνετε τα κοπτικά κατά τη διάρκεια του κουρέματος τουλάχιστον ανά 15 λεπτά, ώστε να μην στεγνώνουν.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το ειδικό λάδι που παρέχεται ή ένα λάδι παραφίνης με προδιαγραφές ISO VG 15.



## ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

- Το συνοδευτικό λάδι δεν είναι τοξικό και δεν προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ή των βλεννογόνων. Διασπάται σε ποσοστό περίπου 20% ύστερα από 21 ημέρες (CEL-L-33-T-82).

- ▶ Λιπαίνετε τις λεπίδες πριν από, κατά τη διάρκεια και ύστερα από κάθε χρήση τους.
- ▶ Λιπαίνετε τις λεπίδες το αργότερο όταν αρχίζουν να αφήνουν σημάδια ή να επιβραδύνουν.
- ▶ Βάλτε μερικές σταγόνες λαδιού στην μπροστινή και στην πλάγια πλευρά του κοπτικού (βλ. εικ. 11).
- ▶ Καθαρίστε την περίσσεια λαδιού με μαλακό, στεγνό πανί.
- ▶ Τα σπρέι λιπαντικών δεν περιέχουν αρκετό λάδι για καλή λίπανση, αλλά είναι κατάλληλα για την ψύξη του κοπτικού.
- ▶ Αντικαταστήστε τις κατεστραμμένες λεπίδες αμέσως για την πρόληψη τραυματισμών.

## 6.7 Καθαρισμός



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

#### ΑΔΟΚΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ!

- ▶ Καθαρίζετε την κουρευτική μηχανή μόνο με στεγνό πανί και με το παραδιδόμενο πινέλο, ενώ το φίλτρο αέρα μόνο με στεγνό πινέλο ή βούρτσα.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση πεττιεσμένο αέρα.

#### Περίβλημα της κουρευτικής μηχανής

- ▶ Καθαρίζετε το περίβλημα της κουρευτικής μηχανής με ένα στεγνό πανί.

#### Κοπτικό και κεφαλή κουρέματος

- ▶ Καθαρίζετε το κοπτικό και την κεφαλή κουρέματος με το παραδιδόμενο πινέλο.
- ▶ Λιπαίνετε το κοπτικό, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.6.

#### Φίλτρο αέρα



εικ. 12

- ▶ Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από την κουρευτική μηχανή.
- ▶ Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ένα στεγνόπινέλο ή με μια βούρτσα. Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια του καθαρισμού δεν εισχωρούν ξένα σώματα στη μηχανή.
- ▶ Σύρετε και επανατοποθετήστε το φίλτρο αέρα στην κουρευτική μηχανή.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

#### ΠΙΘΑΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ!

Η λειτουργία της κουρευτικής μηχανής χωρίς φίλτρο αέρα ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη της κουρευτικής μηχανής.

- ▶ Λειτουργείτε την κουρευτική μηχανή μόνο με σωστά τοποθετημένο φίλτρο αέρα.

## 7 Αποκατάσταση βλαβών

### 7.1 Υποδείξεις ασφαλείας



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

##### ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ!

Η επαφή με καλώδια ή εξαρτήματα υπό τάση εγκυμονεί θανάσιμο κίνδυνο!

- ▶ Απενεργοποιήστε τη μηχανή προτού προβείτε σε οποιοσδήποτε εργασίες αποκατάστασης βλαβών.
- ▶ Επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η συσκευή επιτρέπεται να ανοίξει μόνο από εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή προσωπικό, διαφορετικά παύει να ισχύει η εγγύηση.

### 7.2 Αιτίες και αποκατάσταση βλαβών

| Βλάβη                                                        | Πιθανή αιτία                                                                                                                                       | Αποκατάσταση βλάβης                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Η άνω λεπίδα δεν κινείται πάνω σε όλη την επιφάνεια κύλισης. | Σπασμένο ελατήριο συγκράτησης.<br>Φθαρμένος εκκεντροφόρος άξονας ή/και σφαίρα ή/και περιστρεφόμενη κεφαλή (ανεπαρκής λίπανση).<br>Φθαρμένα έδρανα. | Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. |
| Η επάνω λεπίδα δεν κινείται.                                 | Ελαττωματικό γρανάζι.<br>Σπασμένος ή παραμορφωμένος εκκεντροφόρος άξονας.<br>Απουσία σφαίρας.                                                      | Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. |
| Εμπλοκή κουμπιού ρύθμισης πίεσης.                            | Ακάθαρτο ή σκουριασμένο σπείρωμα.<br>Εμπλοκή ασφαλιστικού δακτυλίου.                                                                               | Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. |
| Το κουμπί ρύθμισης πίεσης απελευθερώνεται αυτόματα.          | Απουσία ασφαλιστικού δακτυλίου.<br>Χαλαρός σπειρωτός αντιτριβικός δακτύλιος.                                                                       | Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. |
| Δεν είναι δυνατή η μεταφορά επαρκούς πίεσης στην άνω λεπίδα. | Σπασμένο ελατήριο συγκράτησης.<br>Απουσία εδράνου βίδας.<br>Φθαρμένο έδρανο βίδας.<br>Φθαρμένη περιστρεφόμενη κεφαλή.<br>Φθαρμένα δίκρανα πίεσης.  | Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. |
| Τα δίκρανα πίεσης αποσπώνται.                                | Σπασμένος κνώδακας ασφάλειας στο ελατήριο συγκράτησης.                                                                                             | Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. |

| <b>Βλάβη</b>                                                        | <b>Πιθανή αιτία</b>                                                       | <b>Αποκατάσταση βλάβης</b>                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το μοτέρ λειτουργεί πολύ αργά.                                      | Τα κοπτικά δεν έχουν λιπανθεί επαρκώς.                                    | Λιπάνετε τα κοπτικά.                                                                                                                       |
|                                                                     | Ελαττωματικό μοτέρ ή/και ηλεκτρονικό σύστημα.                             | Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.                                                                                            |
| Το μοτέρ δεν λειτουργεί ή σταματά άεσως.                            | Η πίεση κουρέματος είναι υπερβολική.                                      | Ελαττώστε την πίεση κουρέματος όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.2. Ακονίστε τις λεπίδες.                                                   |
|                                                                     | Οσμή πυρκαγιάς από το περίβλημα του μοτέρ/το μοτέρ, καμμένο μοτέρ.        | Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.                                                                                            |
|                                                                     | Ελαττωματικό μοτέρ ή/και ηλεκτρονικό σύστημα.                             |                                                                                                                                            |
|                                                                     | Το μοτέρ απενεργοποιείται λόγω υπερφόρτωσης.                              | Απενεργοποιήστε τη μηχανή και ενεργοποιήστε την μετά από μια φάση ψύξης. Εάν η μηχανή δεν λειτουργεί, ειδοποιήστε την εξυπηρέτηση πελατών. |
| Δεν σημειώνεται διαφορά στον αριθμό στροφών μεταξύ βαθμίδας I ή II. | Ελαττωματικό μοτέρ ή/και ηλεκτρονικό σύστημα.                             | Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.                                                                                            |
|                                                                     | Απουσία μαγνήτη.                                                          |                                                                                                                                            |
| Η κουρευτική μηχανή κόβει ελάχιστα ή καθόλου.                       | Τα κοπτικά έχουν στομώσει.                                                | Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.                                                                                            |
|                                                                     | Τα κοπτικά δεν έχουν ακονιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.               |                                                                                                                                            |
|                                                                     | Η πίεση κουρέματος είναι πολύ χαμηλή.                                     | Αυξήστε την πίεση κουρέματος, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.2.                                                                          |
|                                                                     | Το κοπτικό δεν έχει τοποθετηθεί ή/και ευθυγραμμιστεί σωστά.               | Η κεφαλή κουρέματος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.5. Ευθυγραμμίστε σωστά τα κοπτικά, βλέπε εικ. 10.         |
|                                                                     | Οι τρίχες του ζώου είναι πολύ βρεγμένες.                                  | Κουρεύετε μόνο στεγνές τρίχες.                                                                                                             |
|                                                                     | Έχουν παγιδευτεί τρίχες ανάμεσα στην επάνω λεπίδα και στην κτενωτή πλάκα. | Αποσυναρμολογήστε τα κοπτικά, καθαρίστε, λιπάνετε και επανασυναρμολογήστε τα, ρυθμίστε την πίεση κουρέματος.                               |
| Το τμήμα μοτέρ θερμαίνεται.                                         | Φραγή του φίλτρου αέρος.                                                  | Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.                                                                                                 |
|                                                                     | Υπερβολικά μεγάλη πίεση κουρέματος.                                       | Μειώστε την πίεση κουρέματος.                                                                                                              |
|                                                                     | Ελαττωματικά έδρανα.                                                      | Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.                                                                                            |

Βλέπε σχέδιο ανταλλακτικών στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.**

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Αγοράστε τα ανταλλακτικά αυτά από αντιπροσώπους ή απευθείας από τον κατασκευαστή.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ!**

- Η χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών ακυρώνει όλες τις αξιώσεις εγγύησης, τις υπηρεσίες, τις αποζημιώσεις και την ευθύνη του κατασκευαστή ή των πρακτόρων, των αντιπροσώπων και των διανομέων του.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η συσκευή επιτρέπεται να ανοίξει μόνο από εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή προσωπικό, διαφορετικά παύει να ισχύει η εγγύηση.

| Αρ. θέσης | Ονομασία                              | Αρ. τεμαχίων |
|-----------|---------------------------------------|--------------|
|           | Κουρευτική μηχανή                     |              |
| 1         | Κεφαλή κουρέματος προβάτων πλήρης     | 1            |
| 2         | Ρυθμιζόμενη κεφαλή για πρόβατα        | 1            |
| 3         | Κάλυμμα κεφαλής κουρέματος προβάτων   | 1            |
| 4         | Ελατήριο κλειδώματος                  | 1            |
| 5         | Περιστρεφόμενη κεφαλή                 | 1            |
| 6         | Συγκρατητής δίκρανων                  | 1            |
| 7         | Δίκρανο πίεσης δεξιά                  | 1            |
| 8         | Δίκρανο πίεσης αριστερά               | 1            |
| 9         | Φρεζάτη βίδα M4 x 8                   | 2            |
| 10        | Σφαίρα                                | 1            |
| 11        | Εκκεντροφόρος άξονας για πρόβατα      | 1            |
| 12        | Ένσφαιρα έδρανα 608-2RS               | 1            |
| 13        | Βίδα κτενωτής πλάκας για πρόβατο      | 2            |
| 14        | Αντιπεरिकόχλιο                        | 1            |
| 15        | Σημείο περιστροφής βίδας              | 1            |
| 16        | Περίβλημα κεφαλής κουρέματος προβάτων | 1            |
| 17        | Ένσφαιρα έδρανα 608-2Z                | 1            |
| 18        | Οδοντωτός τροχός Z22 για πρόβατα      | 1            |
| 19        | Δακτύλιος συγκράτησης                 | 1            |
| 20        | Σπειρωτός αντιτριβικός δακτύλιος      | 1            |

| Αρ. θέσης | Ονομασία                                 | Αρ. τεμαχίων |
|-----------|------------------------------------------|--------------|
| 21        | Ασφαλιστικός δακτύλιος                   | 1            |
| 22        | Έδρανο βίδας                             | 1            |
| 30        | Φίλτρο αέρα                              | 1            |
| 31        | Συρόμενος διακόπτης                      | 1            |
| 32        | Επάνω τμήμα περιβλήματος                 | 1            |
| 33        | Ασφάλιση διακόπτη με μαγνήτη             | 1            |
| 34        | Μοτέρ πλήρες                             | 1            |
| 35        | Φλάντζα εδράνων εμπρός                   | 1            |
| 36        | Στάτορας                                 | 1            |
| 37        | Ένσφαιρα έδρανα 8-19-6                   | 2            |
| 38        | Δακτύλιος συγκράτησης                    | 1            |
| 39        | Ρότορας συμπ. ένσφαιρων εδράνων          | 1            |
| 40        | Διαχωριστικό διάκενο 626                 | 1            |
| 41        | Φλάντζα εδράνου πίσω με ελατήρια άνθρακα | 1            |
| 42        | Ελατήριο άνθρακα                         | 2            |
| 43        | Βίδα Phillips M4 x 10                    | 1            |
| 44        | Πτερωτή ανεμιστήρα                       | 1            |
| 45        | Ψήκτρα άνθρακα                           | 2            |
| 46        | Συνδετήρας μοτέρ                         | 4            |
| 47        | Κάτω τμήμα περιβλήματος                  | 1            |
| 48        | Σφιγκτήρας καλωδίων                      | 1            |
| 49        | Προστατευτικό τσακίσματος                | 1            |
| 50        | PCB                                      | 1            |
| 51        | Σύρμα επαφής                             | 1            |
| 52        | PT-Κοχλίας KA30 x 16                     | 13           |
| 53        | Καλώδιο                                  | 1            |

## 9 Διάθεση αποβλήτων



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Περιβαλλοντικές ζημιές από εσφαλμένη διάθεση αποβλήτων!

- Ο άχρηστος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα λιπαντικά και άλλα βοηθητικά υλικά υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία και πρέπει να απορρίπτονται μόνο από εξειδικευμένες εταιρείες!



### ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

- Παραδώστε την κουρευτική μηχανή για απόρριψη σε ένα κέντρο σέρβις ή στο πλησιέστερο συνεργείο ηλεκτρικών ειδών.

